

STANDARTINIŲ PIRTIES SUOLŲ - GULTŲ SURINKIMO INSTRUKCIJA



Skambinkite mums, jei iškilo klausimų tel.: (8~41) 3726 22

LT 81415 Karvelių k., Gruzdžių sen., Šiaulių r.


el. paštas info@medynas.lt, www.medynas.lt



ĮRANKIAI

Prieš pradėdami montuoti, įsitikinkite, ar turite reikiamus įrankius, ir ar patalpos sienos bei grindys tinkamai paruoštos.

Veržliaraktis



Veržliaraktis



Atsuktuvus



Atsuktuvo antgalis
T15




Atsuktuvo antgalis
T20



Atsuktuvo antgalis
T25



Replės



Pjūklas



Ruletė



Guminė tvorelė




Gulsčiukas




LAIKIKLIAI


Komplektuojami atskirai, pagal atramų kieki.

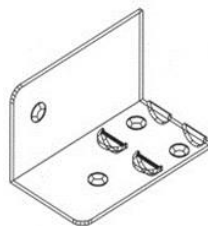

GLGK (2)
4vnt

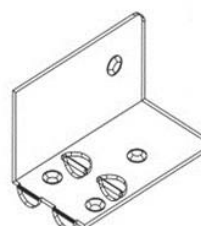

GLGD (3)
4vnt

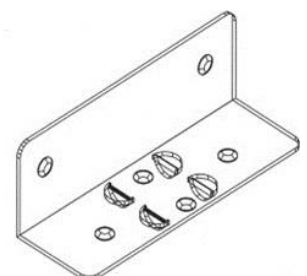

GLT (4)
4vnt

TVIRTINIMO DETALĖS

Tvirtinimo detalės sukomplektuotos didžiausiam galimam suolų -gultų ilgiui (2900 mm).



5 x 70
10vnt



4 x 50
74vnt



40 x 80
9vnt




15 x 35(Ø 3)
8vnt



Ø 16 x 21(H)
6vnt


1. ETAPAS


Išmatuokite pirties patalpą, numatykite **1 cm** laisvumą tarp sienų. Pasitikrinkite suolų - gultų konstrukcijos aukštį ir plotį.

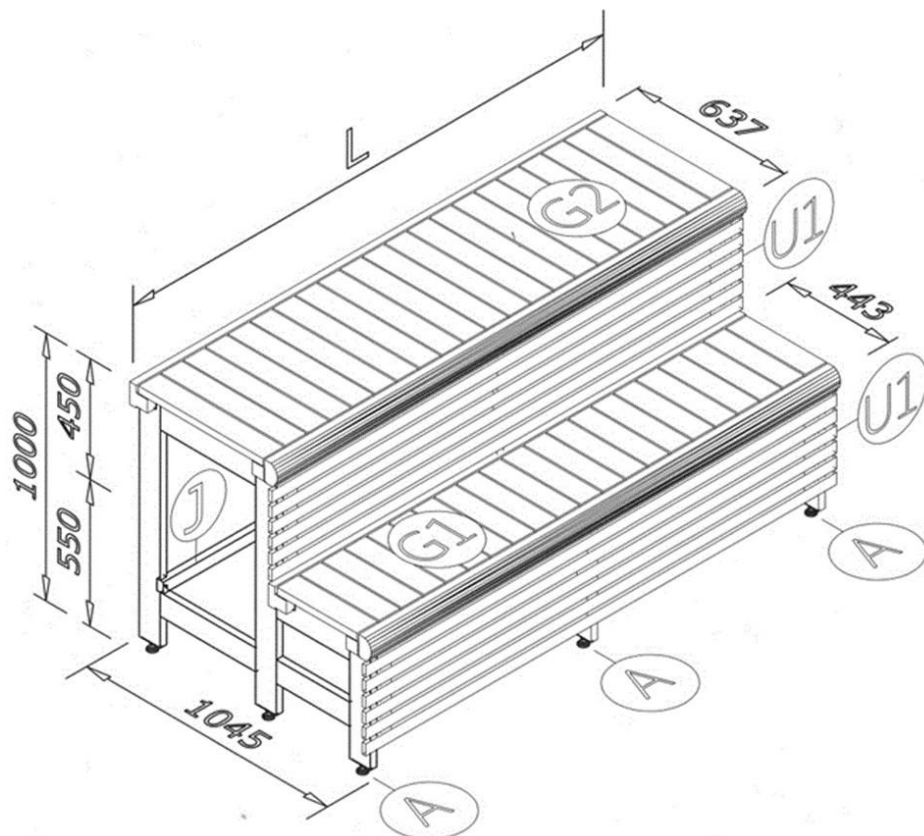

2. ETAPAS

Pasirinkite atramą **A**. Paimti atskiras atramos dalis ir sutepti kliais prieš sukalant detales pagal žymas. Atramines kojeles sumontuoti ir pritvirtinkite medvaržčiais (4x50).

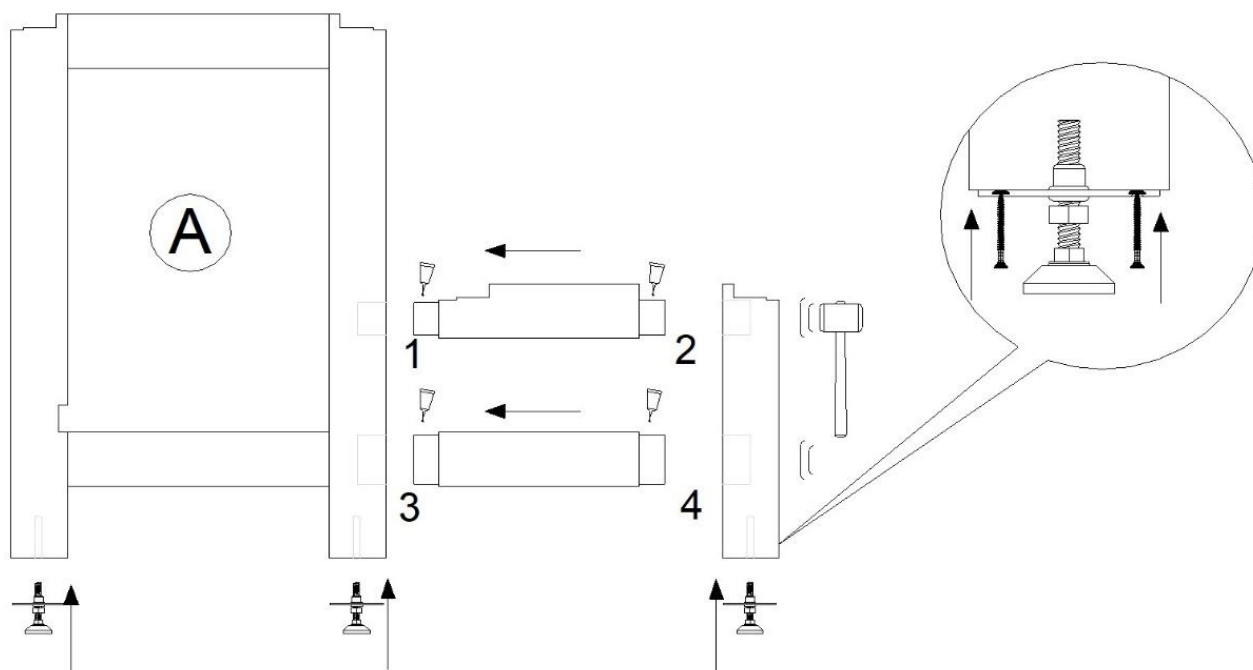


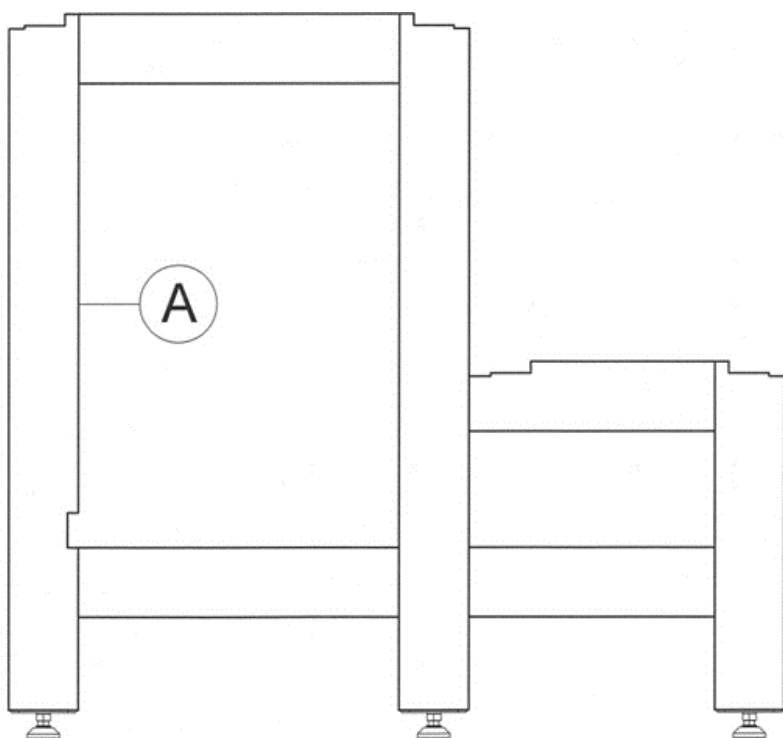

Pastatykite stačiu kampu sausoje patalpoje ir palaukite 12-24h kol klijai pilnai sustings.


3. ETAPAS

Išorines atramas patraukite **3,5 cm** nuo sienos. Tašelį **J** atpjaukite **7 cm** trumpesnę nei gultų ilgį. Laikiklius **2, 3, 4 4** pritvirtinkite medvaržčiais (4x50) prie atramų. Atramas sujunkite tašeliu **J** ir prisukite medvaržčiais (5x70).

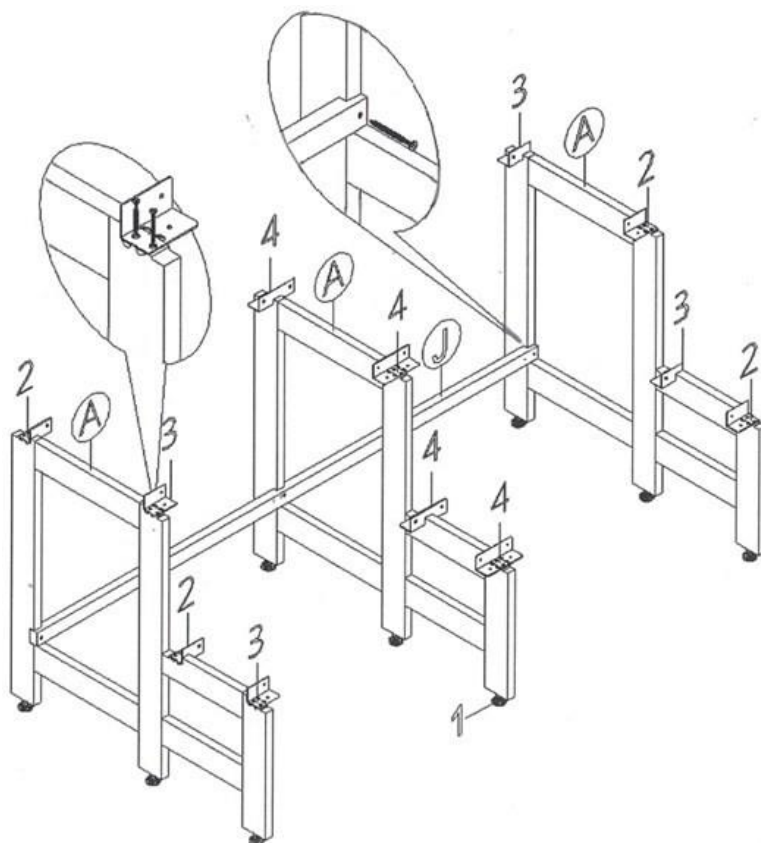


4. ETAPAS

Reguliuojamų kojelių ir gulsčiuko pagalba sureguliuoti atramas, taip kad jos stovėtų horizontaliai lygiai grindų atžvilgiu.

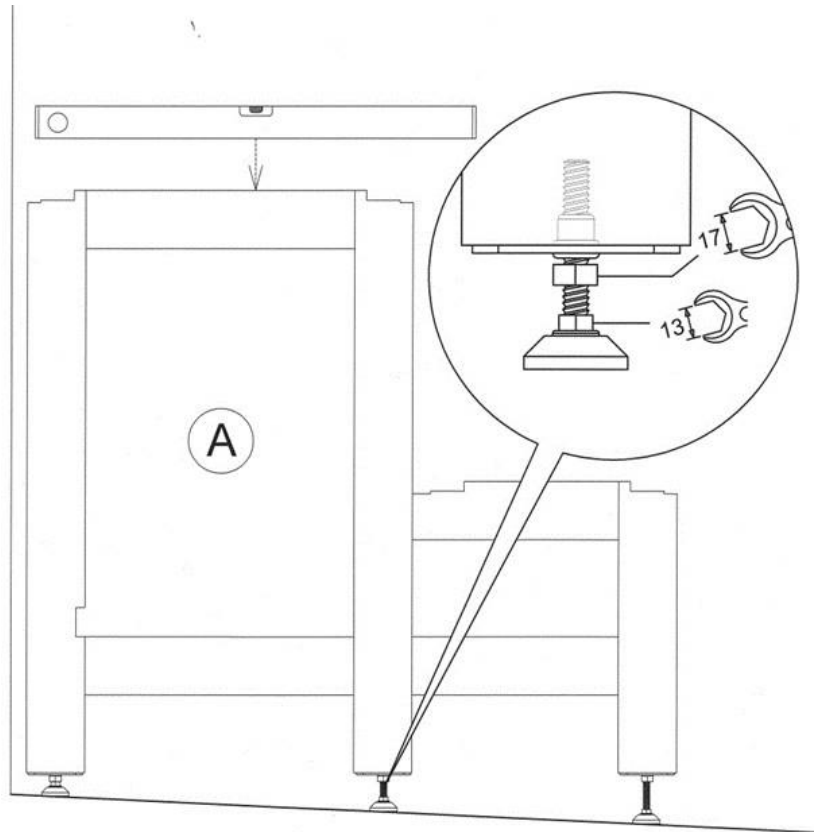


5. ETAPAS

Suolų – gultų **G1-G2** ir priekinių skydų **U1** trumpinimas.

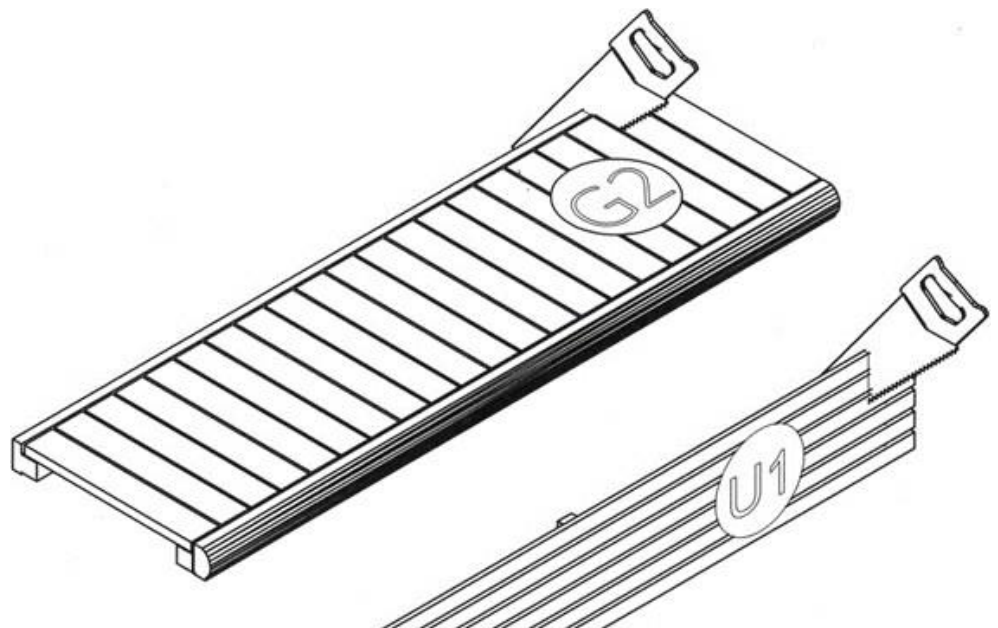

6. ETAPAS


Suolus - gultus **G1-G2** uždėkite ant atramų ir medvaržčiais (4x50) pritvirtinkite prie laikiklių.

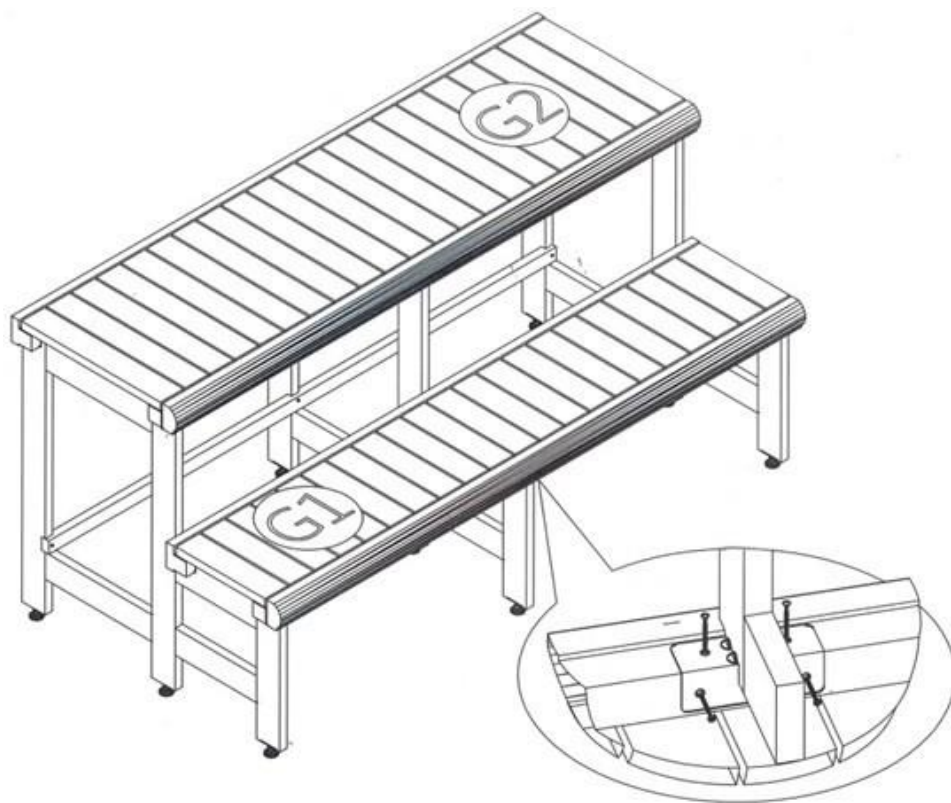


7. ETAPAS

Priekinių skydų tvirtinimas:


7. 1. Jeigu skydas trumpinamas, nupjovus reikia perkelti tvirtinimo tąšą **12 mm** atstumu nuo atramos.

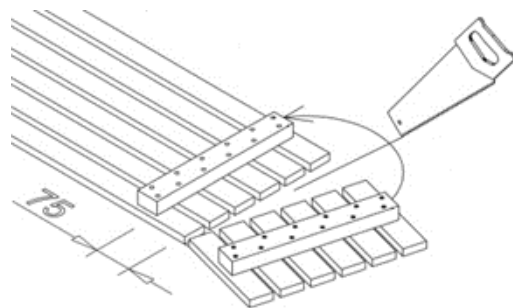

7. 2. Įsukti kabliukus į paruoštas angas tąše ir atramoje.

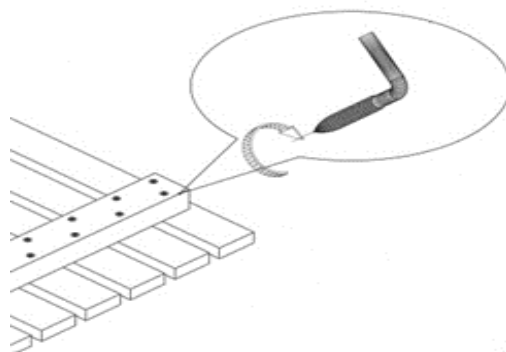

7. 3. Kabinant priekinį skydą, sureguliuoti kabliukus, kad lengvai užsikabintų ir nusikabintų.

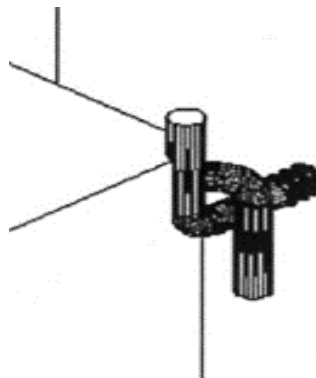

8. ETAPAS

Atlošo tvirtinimas:

Rekomenduojama atlošą tvirtinti **~20 cm** atstumu nuo viršutinio suolo-gulto.

Atlošas tvirtinamas medvaržčiais (5x70), varžtų angos uždengiamos mediniais kaisčiais.

Detalė **a** skirta išlaikyti tarpelį tarp suolų ir sienos.

